INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Assembly Instructions

BASTIDOR ARMARIO CON FRENO
WARDROBE FRAME SOFT CLOSING

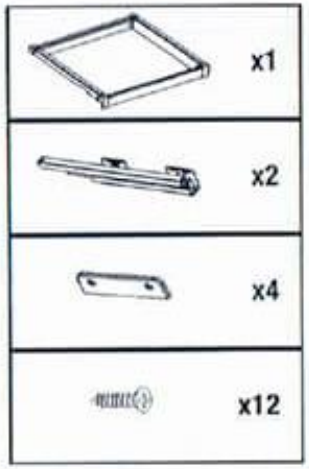

1

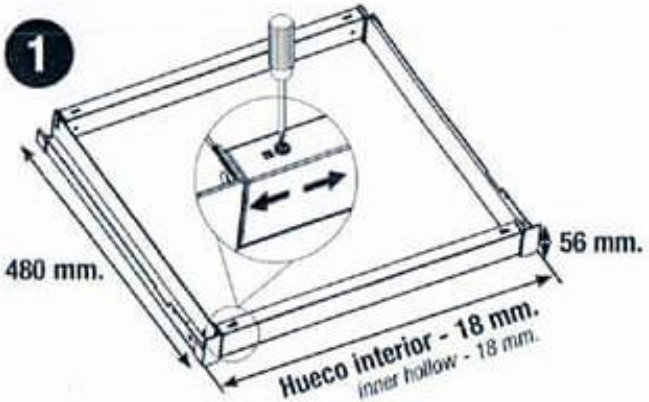

2

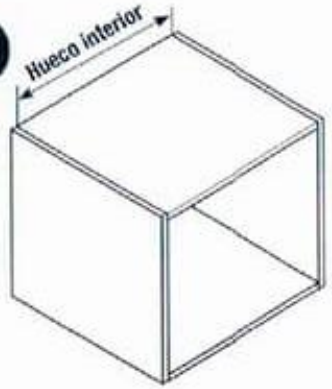

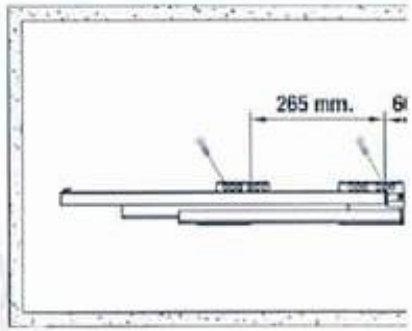

MEDIDAS BASTIDOR
FRAME MEASURES

Código	Medida	Min-Max	Alto	Fondo
0910307	600	547/632	56	480
0910407	700	647/732	56	480
0910507	800	747/832	56	480
0911307	900	847/932	56	480

3

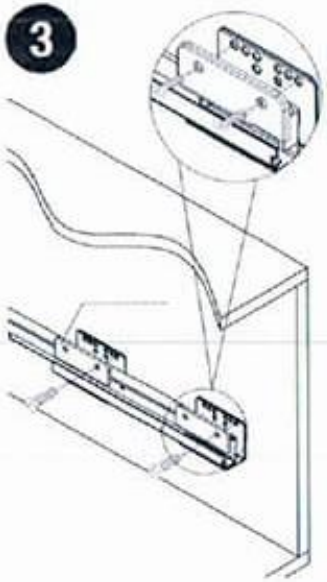

4

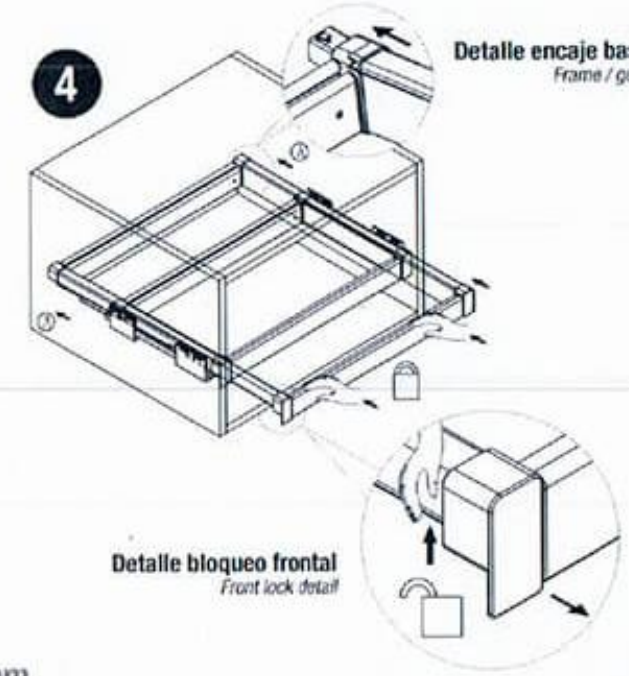

Detalle encaje bastidor/guia
Frame / guide lace detail

Detalle bloqueo frontal
Front lock detail

APLICACIONES POSIBLES
POSSIBLE APPLICATIONS

BASTIDOR ARMARIO + PANTALONERO
CABINET FRAME + PANTS

BASTIDOR ARMARIO + ORGANIZADOR
CABINET FRAME + ORGANIZER

BASTIDOR ARMARIO + ZA
CABINET FRAME

Distribuido po

www.dbgroupherrajes.com