


INSTALACIONES DE CAJONES ESTRECHOS PARA ALMACENAMIENTO DE ESPECIAS SERIE HQ


Dimensiones de instalación (mm)

LW=Ancho interior del armario KB=Ancho del gabinete

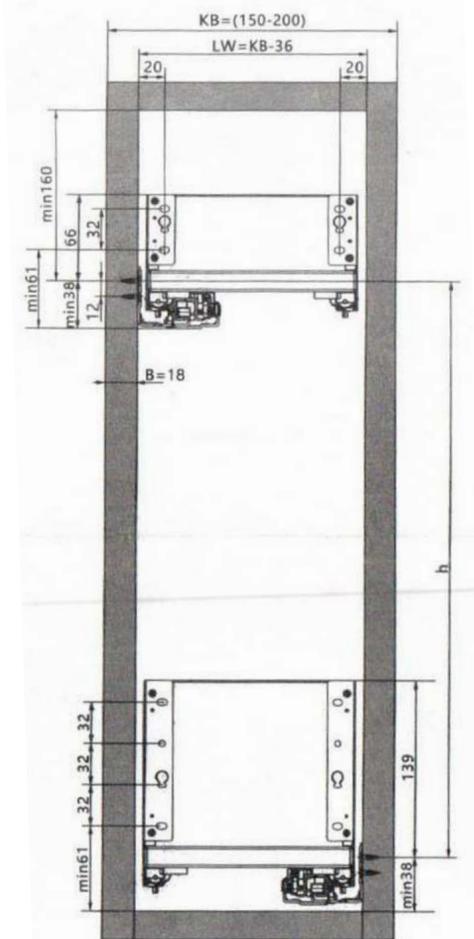


Posiciones de tornillos de las correderas (mm)

LT=Profundidad interna del gabinete=453

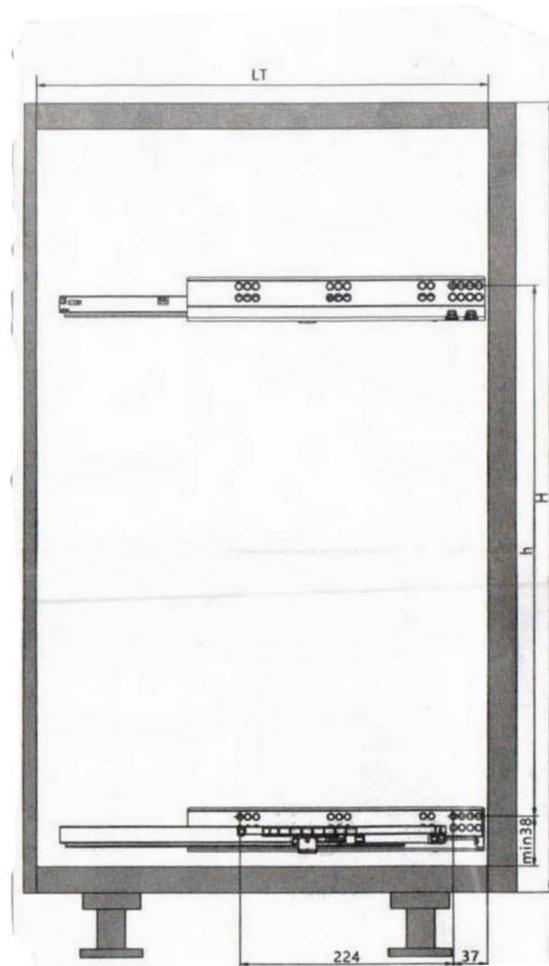


Dimensiones del frente del cajón (mm)

W=Ancho del frente del cajón
LW=Ancho interior del armario
FA1=Parte superpuesta del frente del cajón y del costado del gabinete
FA2=Parte superpuesta del frente del cajón y la parte inferior del gabinete
KB=Ancho del gabinete

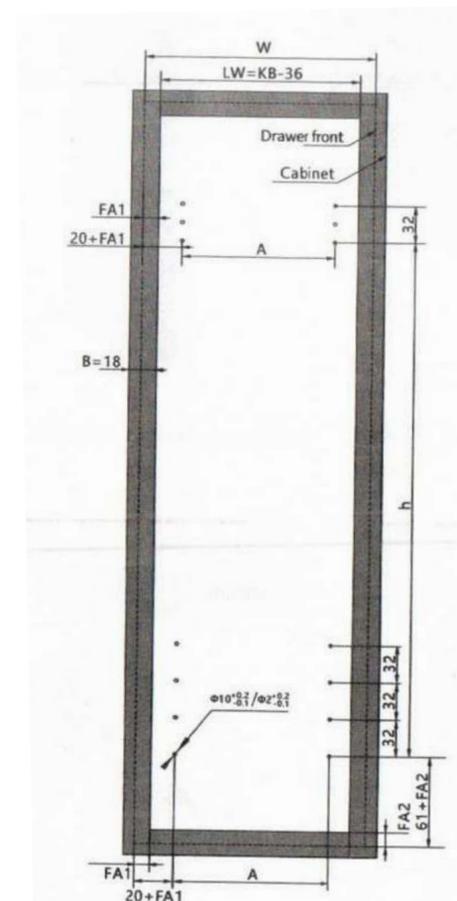


Cabinet width(KB)	A
150-199	74
200-299	124


Posiciones de los tornillos de las correderas (mm)

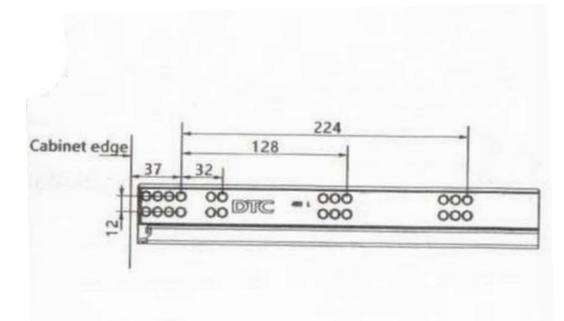


Dibujo de ensamblaje

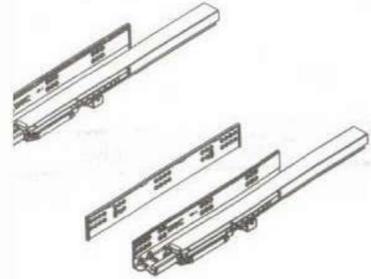


Lado del gabinete B = 16 mm, no es necesario quitar el lateral de la corredera del cajón.
Lado del gabinete B = 18 mm, retire el espaciador de la corredera del cajón.

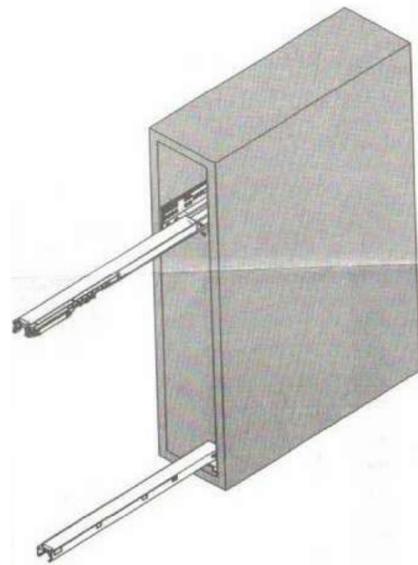


Fije la corredera en el gabinete

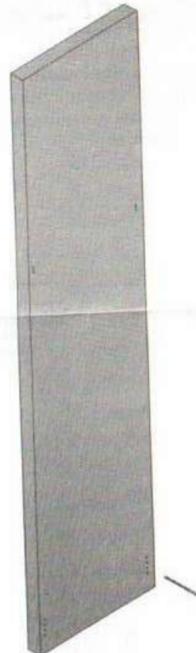


Agujeros pretaladrados en el frente del cajón

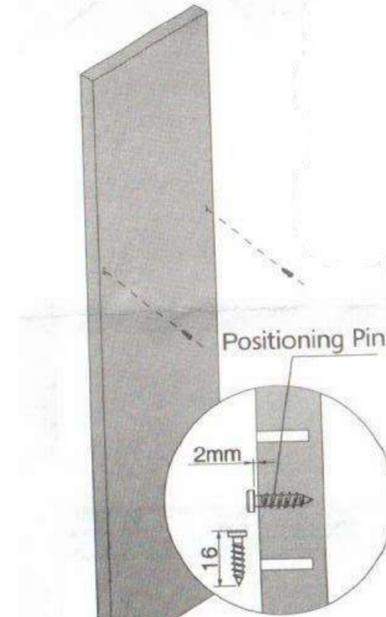


Instalar pasadores de posicionamiento

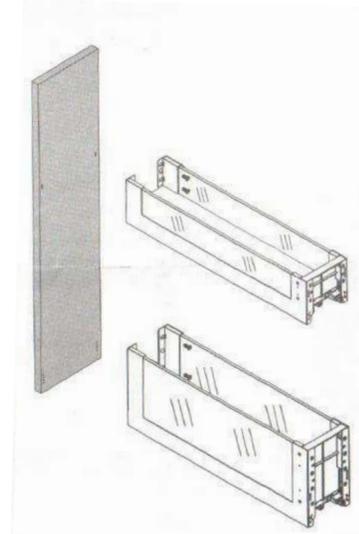


Conjunto frontal del cajón

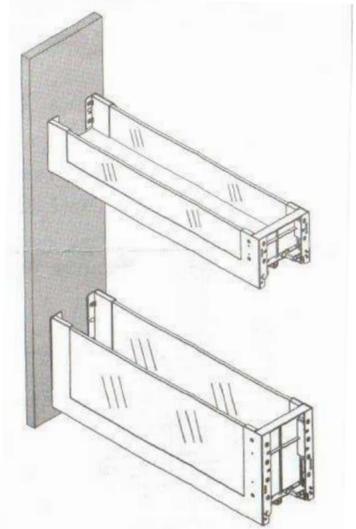

Dibujo de ensamblaje

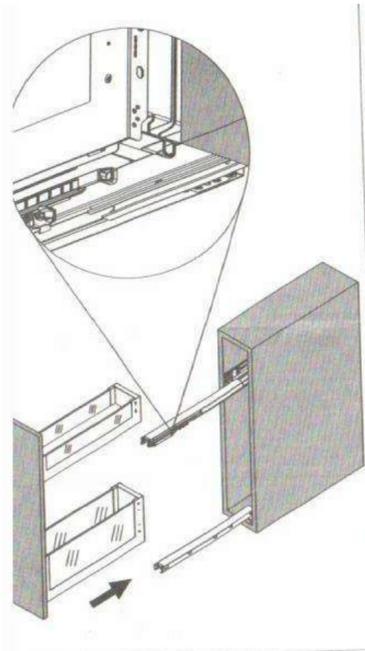


Deslizarse en el gabinete

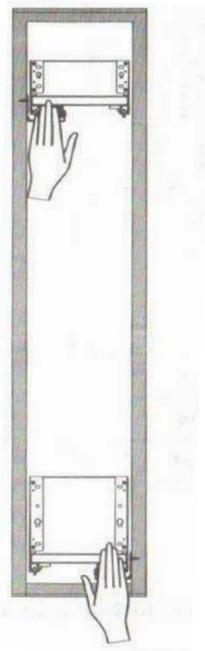


Presione el frente del cajón sobre las guías montadas

Remover

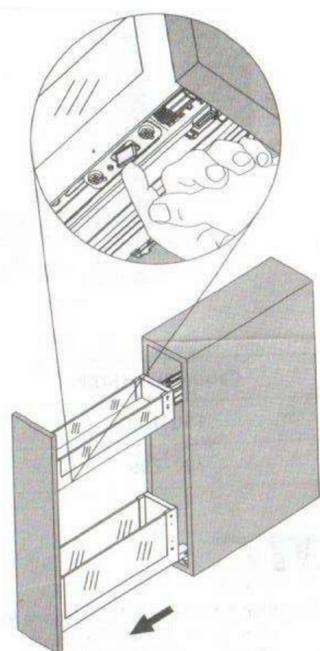


Presione las palancas de liberación debajo del fondo del cajón y extraiga el cajón.


Ajuste

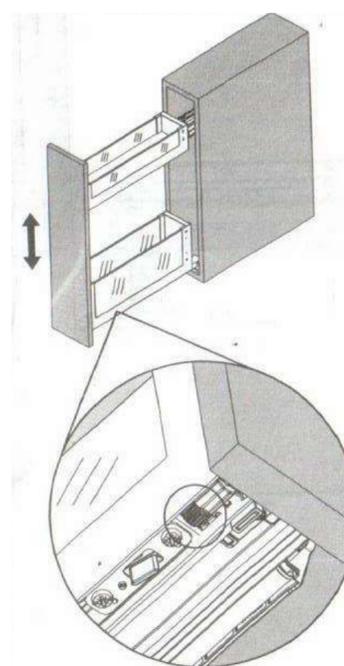

Ajuste de altura

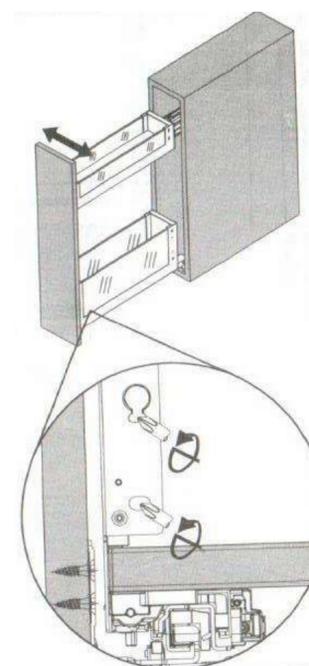

Ajuste lateral

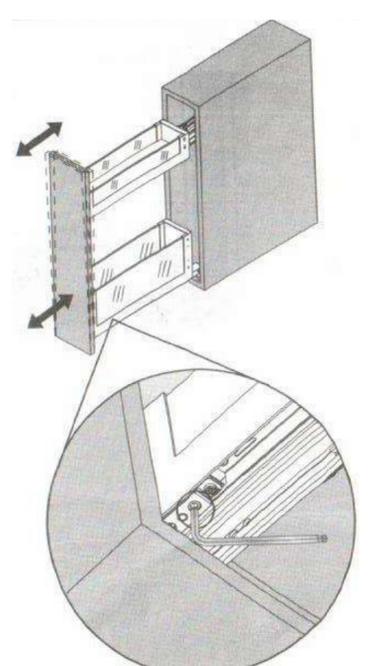

Ajuste de inclinación (mediante llave allen m3)