CAJÓN DTC MAGIC FRENTE MADERA

Instrucciones de montaje

Corredera baja, altura M

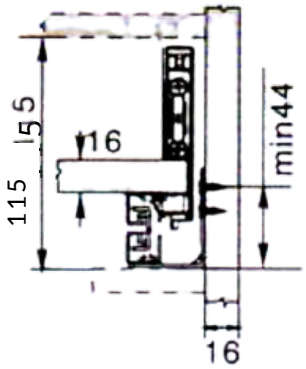

Espacio requerido en el gabinete

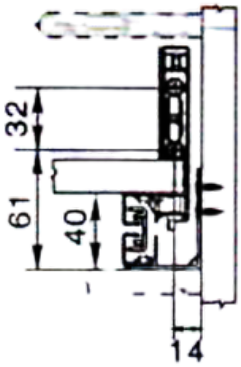

Dimensiones de instalación frontal

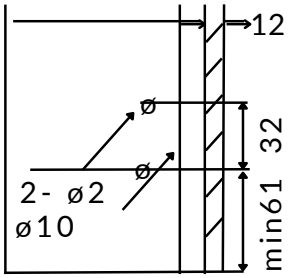

Dimensiones de perforación frontal

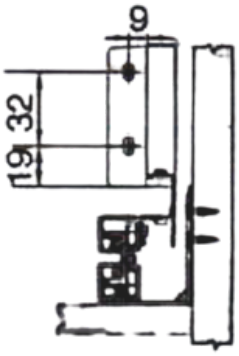

Dimensiones instalación trasera

Corredera media, altura K

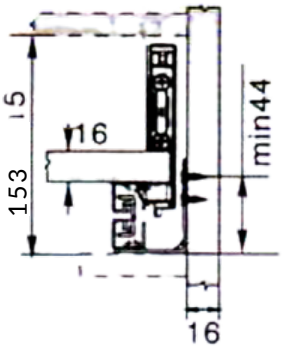

Espacio requerido en el gabinete

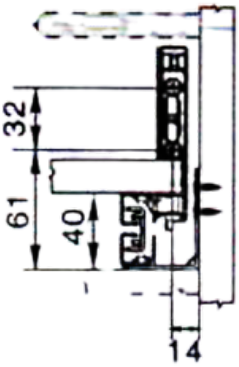

Dimensiones de instalación frontal

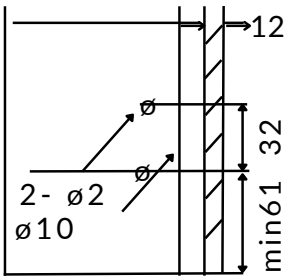

Dimensiones de perforación frontal

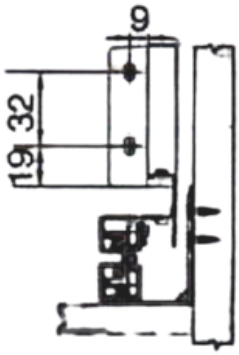

Dimensiones instalación trasera

Corredera alta, altura C

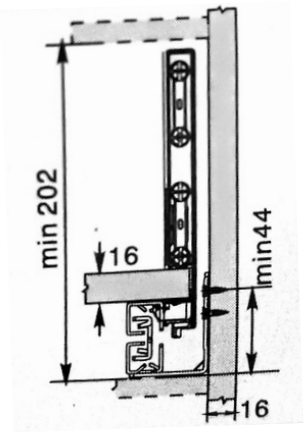

Espacio requerido en el gabinete

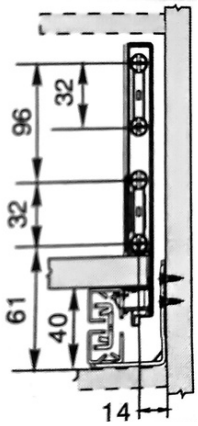

Dimensiones de instalación frontal

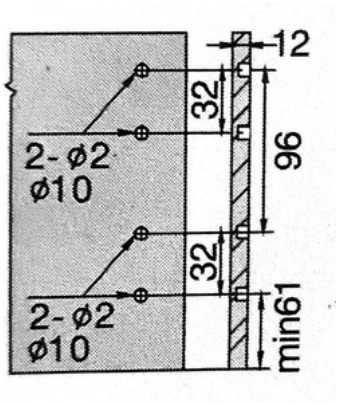

Dimensiones de perforación frontal

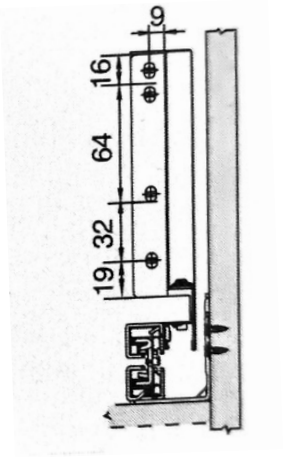

Dimensiones instalación trasera

CAJÓN DTC MAGIC FRENTE MADERA

Instrucciones de montaje

Dimensiones de instalación

Profundidad interna gabinete = LT
Profundidad interna gabinete LT = NL + 3

Corredera soft closet LT = NL + 3
Corredera push open LT = NL + 12

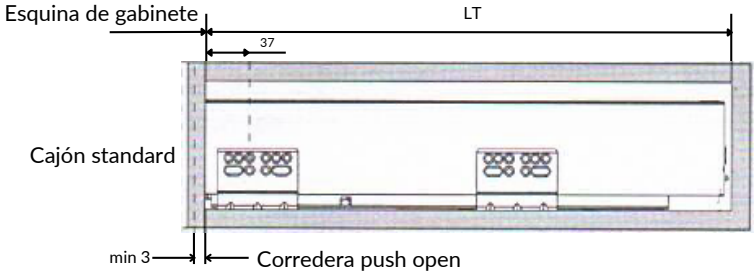

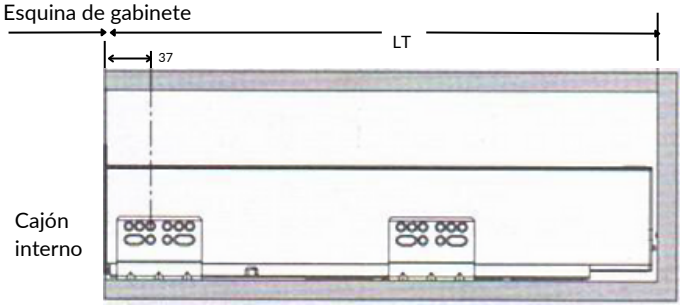

Recorte de dimensiones para panel de 16 mm

KN Profundidad gabinete

LW Profundidad interna gabinete

NL Largo

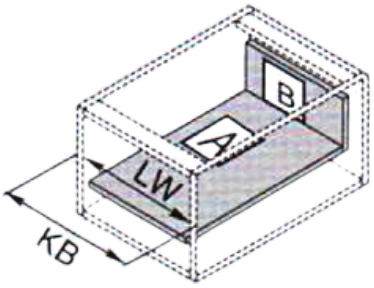

Fondo

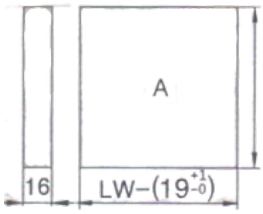

Parte trasera panel NL-29mm

Corredera baja, altura M

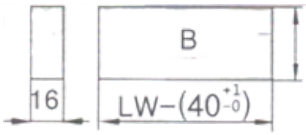

Parte trasera panel 63mm

Corredera media, altura K

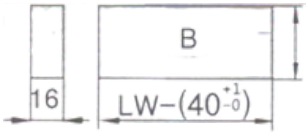

Parte trasera panel 101mm

Corredera altura, altura C

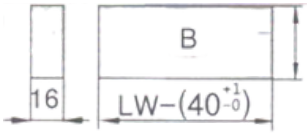

Parte trasera panel 148mm

Posición de tornillos para cajón interno push open

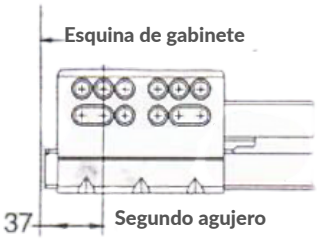

Barilla cruzada y cuadrada



Barra para sincronización push open

Sección frontal para cajón interno



CAJÓN DTC MAGIC FRENTE MADERA

Instrucciones de montaje | Posición de los tornillos

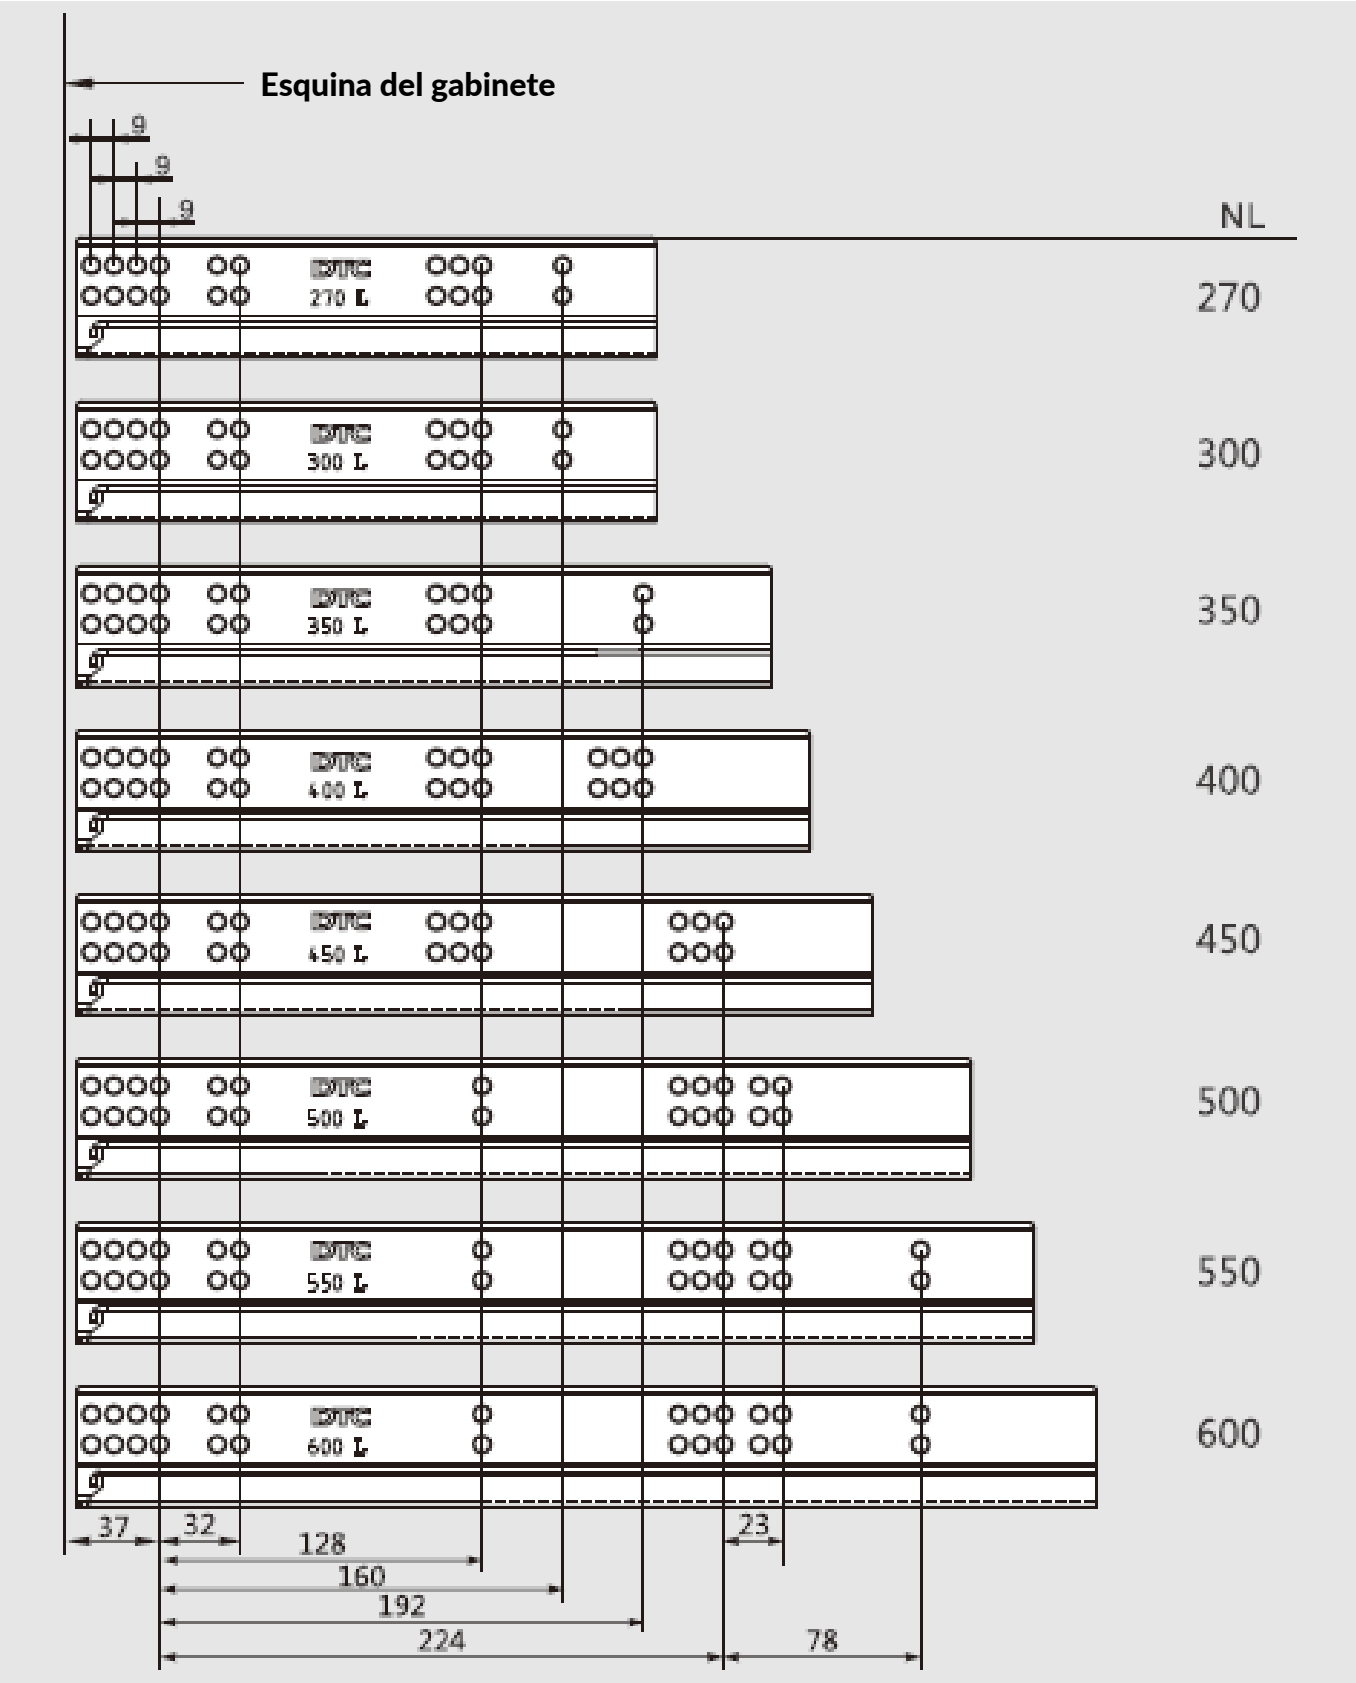

CAJÓN DTC MAGIC FRENTE MADERA

Instrucciones de montaje

Instructivo de instalación

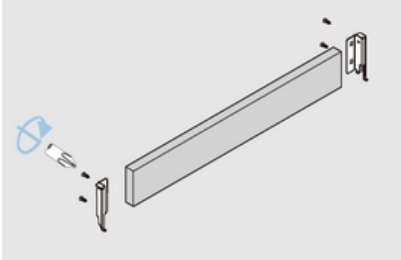

Parte trasera

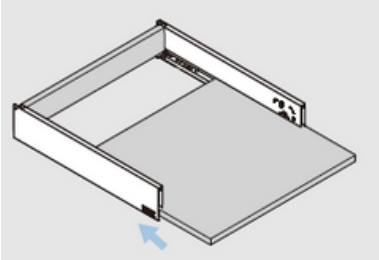

Parte inferior

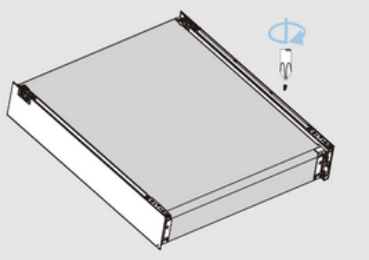

Ajuste tornillos

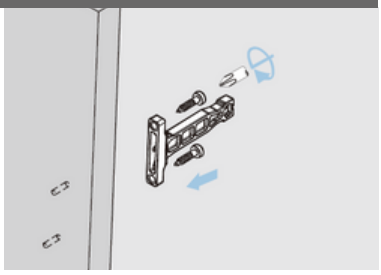

Parte frontal

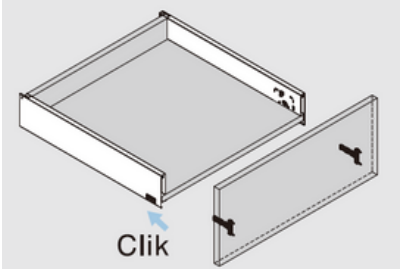

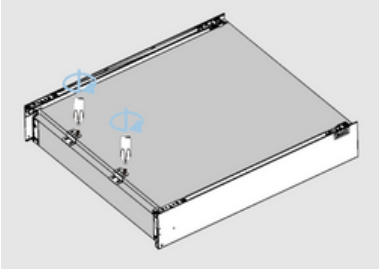

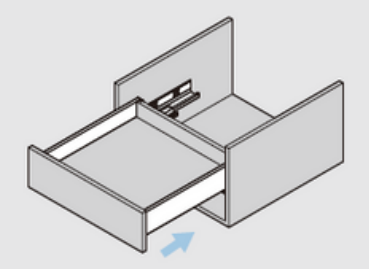

Ajustes para corredera baja y media (Altura M/K)

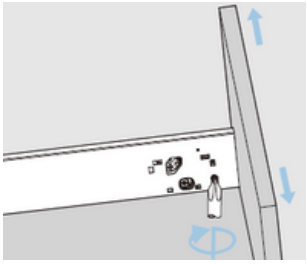

Ajuste derecho o izquierdo

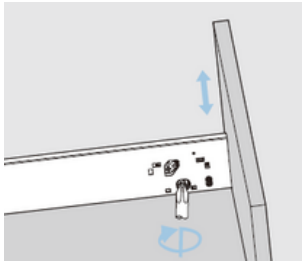

Ajuste arriba o abajo

Quitar para corredera baja y media (Altura M/K)

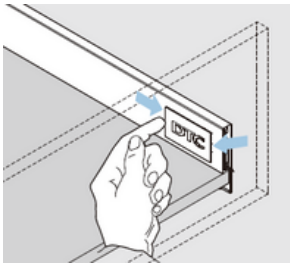

Levantar y quitar la tapa

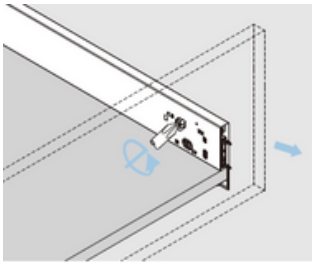

Girar tornillo para liberar

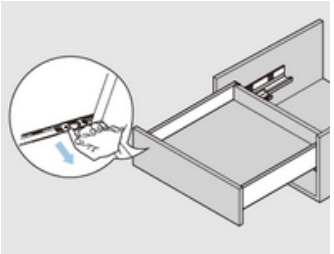

Presionar el dispositivo de bloqueo abajo la parte inferior y quitar el cajón

Ajustes para corredera alta (Altura C)

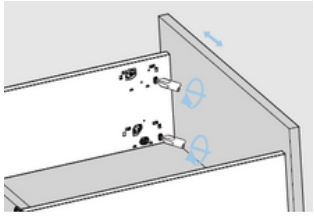

Ajuste derecho o izquierdo

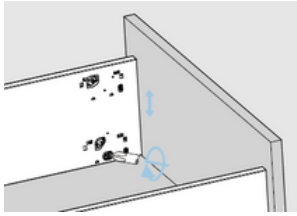

Ajuste arriba o abajo

Quitar para corredera alta (Altura C)

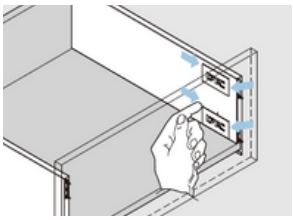

Levantar y quitar la tapa

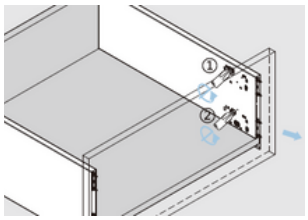

Girar tornillo para liberar

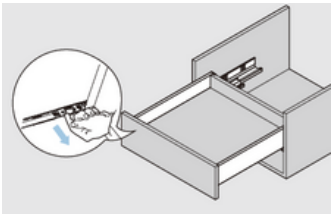

Presionar el dispositivo de bloqueo abajo la parte inferior y quitar el cajón

Corredera baja e interna, altura M

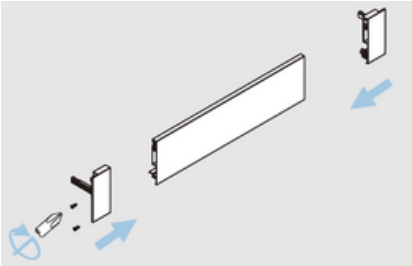

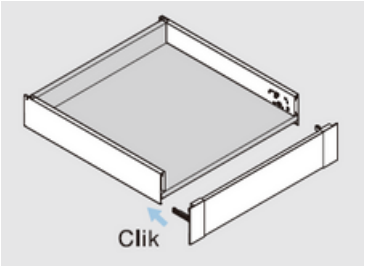
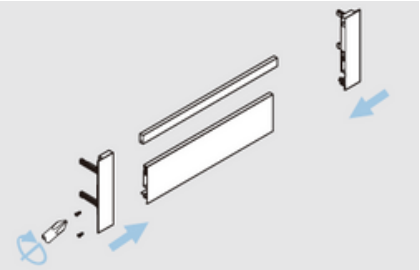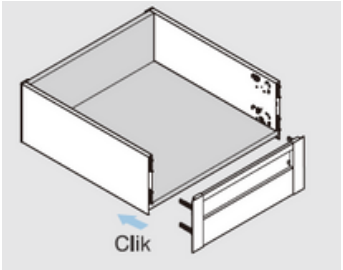
Corredera baja e interna, altura C